

LINEA SOCKEL LEISTE

LINEA MONTAGERICHTLINE

Bündige Holz-Sockelleisten
im Ziegel-Massivbau

LINEA MB 60 / 15

(LINEA Anwendung 1A)




Bündige Holz-Sockelleisten im Ziegel-Massivbau

Diese Montagerichtlinie beschreibt die Herstellung einer bündigen Holz-Sockelleiste im Ziegelmassivbau, *LINEA Anw 1A*

Für die Herstellung von bündigen Fliesensockel oder Wandfliesen siehe Montagerichtlinie *LINEA Anw 1B*

Für die Herstellung einer bündigen Sockelleiste im Trockenbau mit 1 x Lage Gipskarton auf Holz, siehe Montagerichtlinie *LINEA Anw 2*

Für die Herstellung einer bündigen Sockelleiste im Trockenbau, mit 2 x Lagen Gipskarton, siehe Montagerichtlinie *LINEA Anw 3*

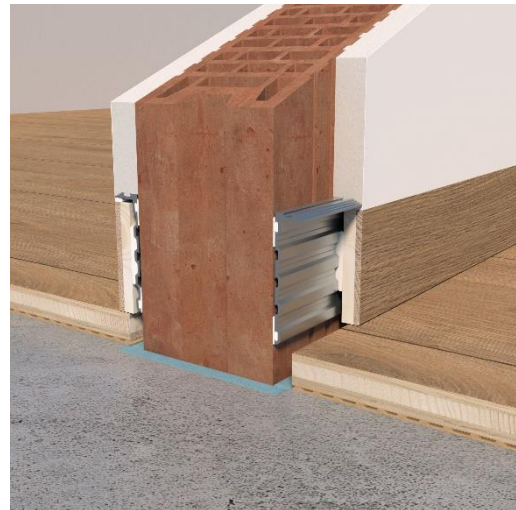


LINEA Anw 1A

Montageschritte

ACHTUNG: Bei Außenwänden müssen Sie spätestens wenige Tage vor Montagebeginn einen Glattstrich aus Klebespachtel anbringen!


MATERIAL: Sie benötigen das Profil MB60/15, Kleber SK 660, Beilgplättchen, Holzkeile, Stahlnägel

WERKZEUG: Sie benötigen eine Kappsäge, Rotationslaser, div Alulatten / Wasserwagen, Kartuschenpresse,...

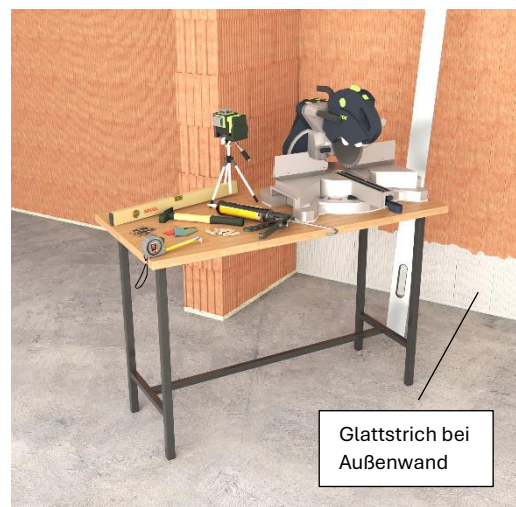


Glattstrich bei Außenwand

Messen Sie den Laser auf die
Profilunterkante ein

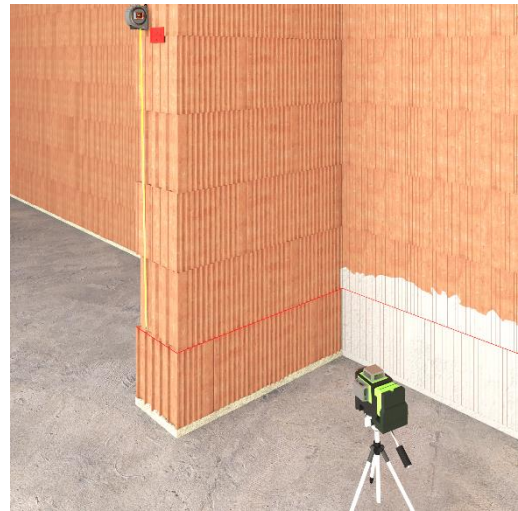


HINWEIS: Wenn Sie später die weiße
Sichtleiste LINEA SL70/10 einsetzen
möchten, montieren Sie die Putzkante des
Aluprofils nicht höher als 60 mm über dem
fertigen Fussboden

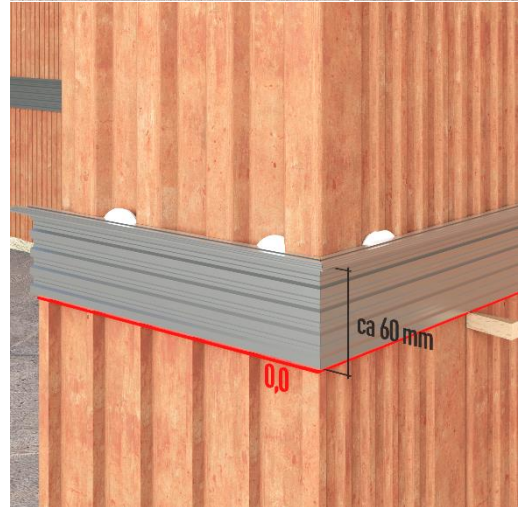


Schlagen Sie die Holzkeile entlang der
Laserlinie in die vertikalen Ziegelritzen ein

Wo das nicht möglich ist, z.B. im Bereich
des Glattstrichs, schlagen Sie die
Stahlnägel in den Ziegel ein

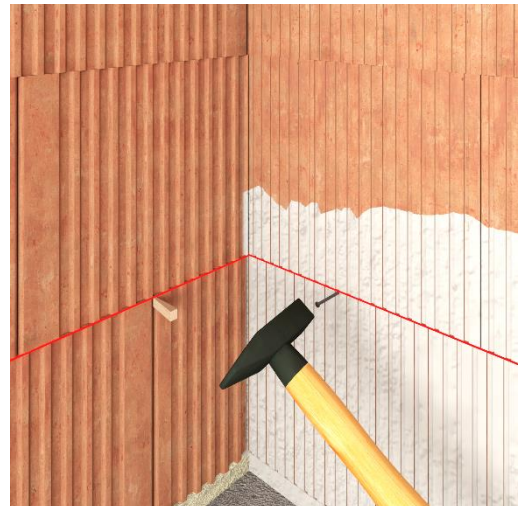

Messen Sie das die erforderliche
Profillänge

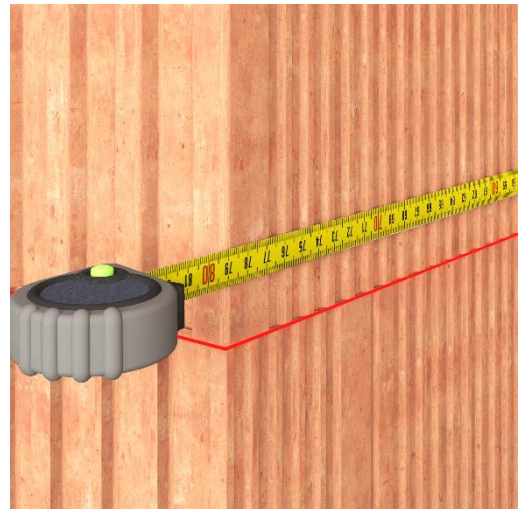


Schneiden Sie das Profil auf der
Kappsäge

ECKEN:

- Außenecken mit 45° Gehrung
- Innenecken mit 90° Stoß




Bringen Sie den LINEA Alu-Profil-Kleber
SK660 schlangenlinienförmig an der Profil
Rückseite auf

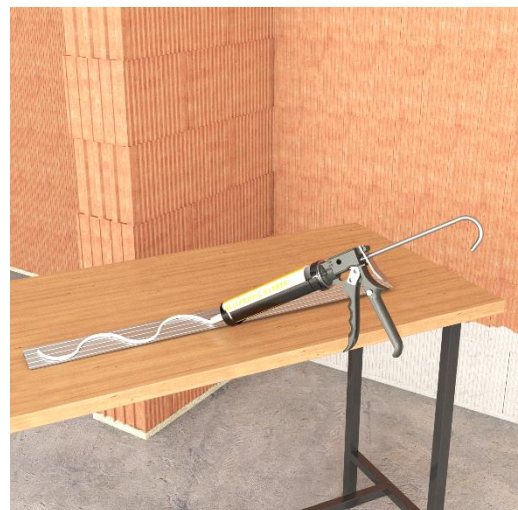

Setzen Sie das Alu-Profil auf die Keile/Nägel auf und pressen Sie es mit der Wasserwage/Alulatte an die Wand.



Bei größeren Ungenauigkeiten bzw. Abständen zur Wand hinterfütern Sie mit den Beilagplättchen

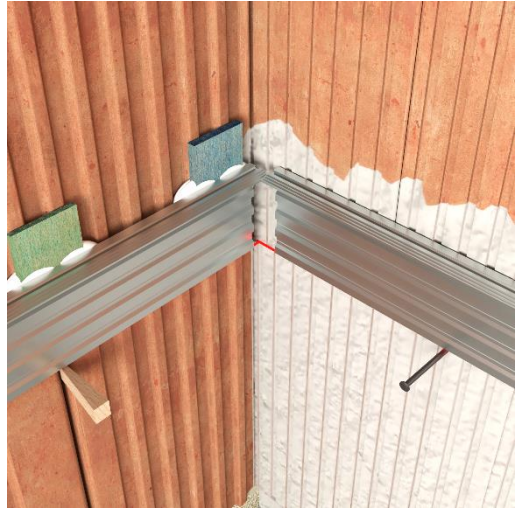


Die Profilhöhe können Sie durch verdrehen der Holzkeile bequem nachjustieren



Überprüfen Sie die vertikale Ausrichtung der Profile



Überprüfen Sie bei kurzen Profilstücken die Rechtwinkeligkeit.

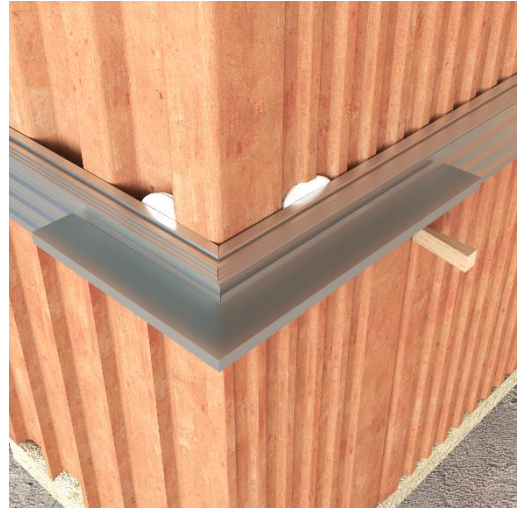

Sie Können die Keile/Nägel etwa 24 h nach der Montage entfernen

Der Putzer kann mit seiner Arbeit beginnen.

Anschließend wird der Estrich eingebracht und die Wände gemalt.




Montage der Holz-Sichtleiste

Der Einbau der Sichtleiste erfolgt nachdem der Boden gelegt wurde.

Sie können Parkett- oder Vinylböden auf Sichtleisten umarbeiten oder auch die weiße Sichtleiste LINEA SL 70/10 einsetzen.

Die Sichtleiste hat vorerst Übermass und wird bauseits an die erforderlichen Höhen angepasst.

Nehmen Sie an jeder Stelle Maß.

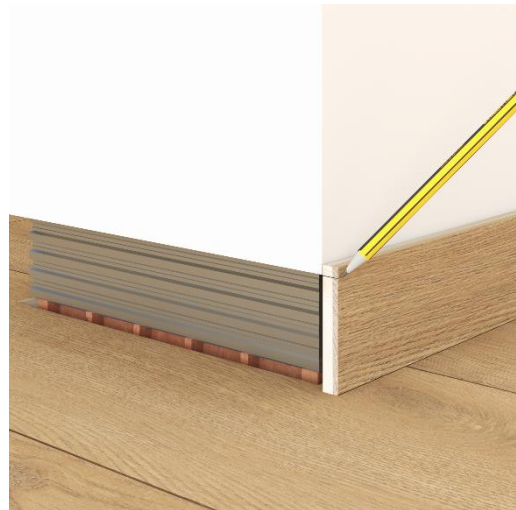

Entfernen Sie den Überstand.

WICHTIG: Beim Einsatz der weißen Sichtleiste LINEA SL 70/10, entfernen Sie den Überstand an der Profiloberkante, sodass die weiß versiegelte Unterkante gegen des Fussboden zeigt.



Tragen Sie den LINEA Systemkleber SK660 punktförmig auf



Je nach Genauigkeit bei der Anpassung können stellenweise Spalte entstehen.

An diesen Stellen keilen Sie zwischen Alu-Profil und Sichtleiste ein.

Vermeiden Sie Spalte zwischen Sichtleiste und Bodenbelag.



Verschließen Sie etwaige Spalte zwischen Alu-Profil und Sichtleiste mit Acryl.

WICHTIG: zwischen Sichtleiste und Bodenbelag darf keine Silikonfuge angebracht werden!



Fertig



Viel Erfolg & Freude!

LINEA SOCKEL LEISTE

