

LINEA SOCKEL LEISTE

LINEA MONTAGERICHTLINE

Bündige Fliesensockel & Wandfliesen
im Ziegel-Massivbau

LINEA AP 30/15

(LINEA Anwendung 1B)



Bündige Fliesensockel & Wandfliesen im Ziegel-Massivbau

Im Ziegelmassivbau stellen Sie bündige Fliesen mit dem LINEA AP 30/15 her.

3 Situationen:

1) Bündige Fliesensockel bei geraden Mauern

→ Seite 3



2) Bündige Wandfliesen bei geraden Mauern

→ Seite 3



3) Bündige Wandfliesen bei geraden Mauern oder Sanitäreinbauten

→ Stufenputz, Seite 6




Bündige Fliesensockel / Wandfliesen bei geraden Mauern

Im Folgenden ist die Herstellung eines bündigen Fliesensockels beschrieben. Die Herstellung von bündigen Wandfliesen erfolgt auf die gleich Art und Weise mit dem Unterschied, dass das Profil entsprechend höher geklebt wird,


Vor den Montagearbeiten müssen Sie einen Glattstrich aus Klebepachtel im Fliesenbereich anbringen.

Der Glattstrich reicht von der Betonplatte bis über die spätere Oberkante des Alu Profils.

Der Glattstrich ist dünn und benötigt keine Gitternetz-Einlage.

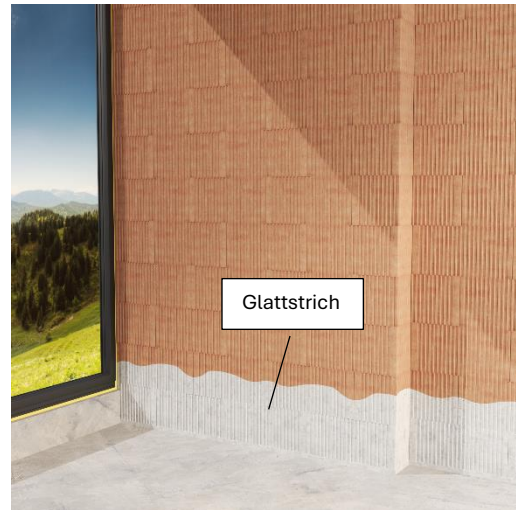

Schneiden Sie das Profil auf der Kappsäge.

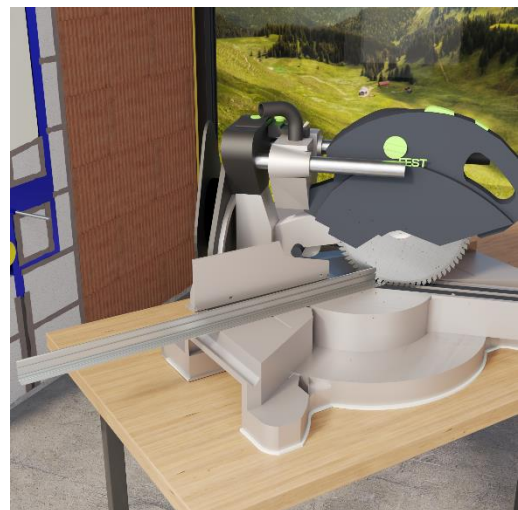


Tragen Sie den LINEA Alu-Profil-Kleber SK660 an der Profil Rückseite auf.



Die Profilunterkante ist bereits mit dem Laser eingemessen und mit den Stahlnägeln abgesteckt.

Setzen Sie das Aluprofil auf die Nägel auf und pressen Sie es mit der Wasserwage / Alulatte an die Wand.

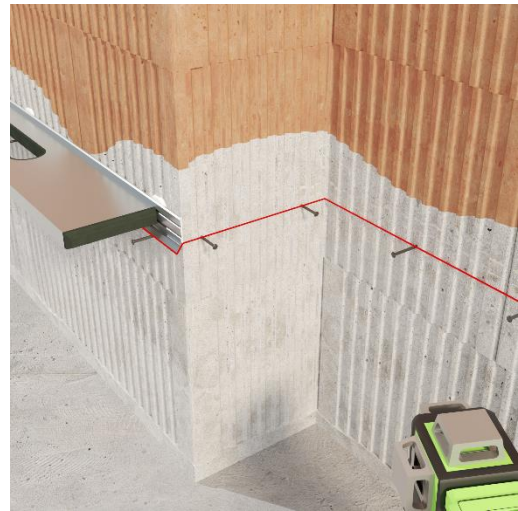

ECKEN

- Außenecken mit 45° Gehrung
- Innenecken mit 90° Stoß



FENSTERANSCHLUSS


Das LINEA AP30/15 muss den Fensterrahmen ca 10 mm überdecken. Daran anschließend montiert der Putzer die APU-Leiste, die ca. 10 mm breit ist.



FERTIGSTELLUNG

Nach dem Putzen Fertigstellung mit
Silikon & Acryl

Acryl noch einmal übermalen

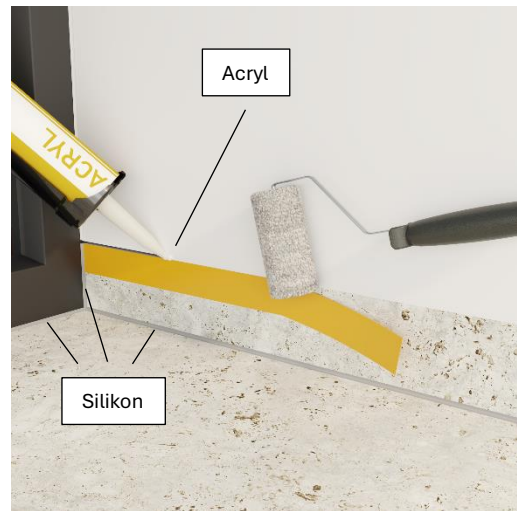


Stufenputz bei ungeraden Mauern & Sanitäreinbauten

In vielen Fällen bietet ein Glattstrich aus Klebspachtel nicht ausreichende Möglichkeiten zur Begradigung der Wand.

Bei krummen Wänden oder bei Sanitär-Einbauten sollten Sie deswegen die geflieste Fläche mit einer Putzschicht begradigen.

Sie können mit dem LINEA AP30/15 einen Stufenputz herstellen, mit beispielsweise ca 6 mm Putz im Fliesenbereich und ca 21 mm Putz darüber.

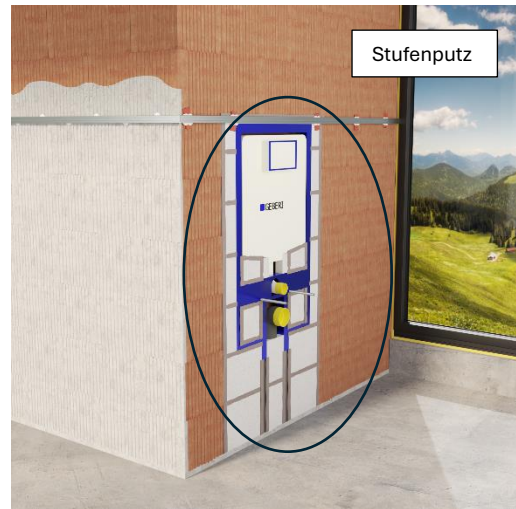

Tragen Sie den LINEA Alu Profil Kleber SK660 auf, gefolgt von 6 mm Beilagen + zusätzlichem Kleber




Die Profilunterkante ist bereits mit dem Laser eingemessen und mit den Stahlnägeln abgesteckt.


Setzen Sie das Aluprofil auf die Nägel auf und pressen Sie es mit der Wasserwaage / Alulatte an die Wand.



Der Putzer bringt den Kantenschutz an
und putzt in den verschiedenen Stärken

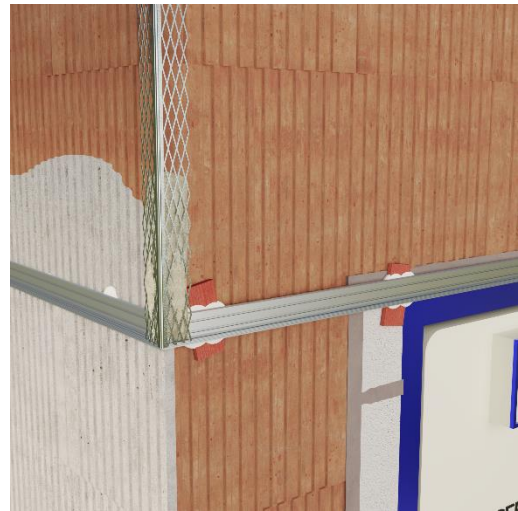

Fertig: Links Glattstrich, rechts Stufenputz

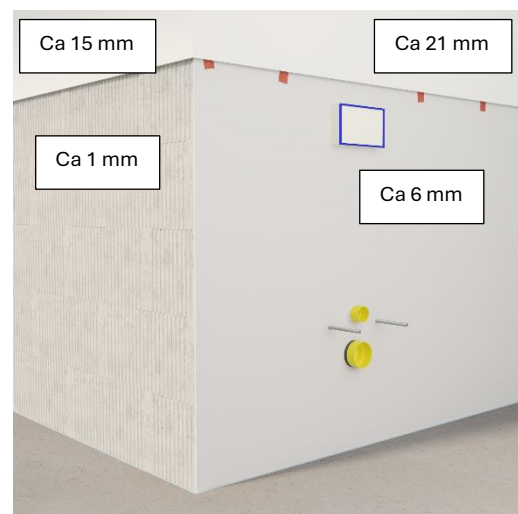

Viel Erfolg & Freude!

LINEA SOCKEL LEISTE

