


LINEA SOCKEL LEISTE

LINEA MONTAGERICHTLINIE

Bündige LED-Sockelleisten
im Ziegel-Massivbau


LINEA LED 60 / 15

(LINEA Anwendung 1C)

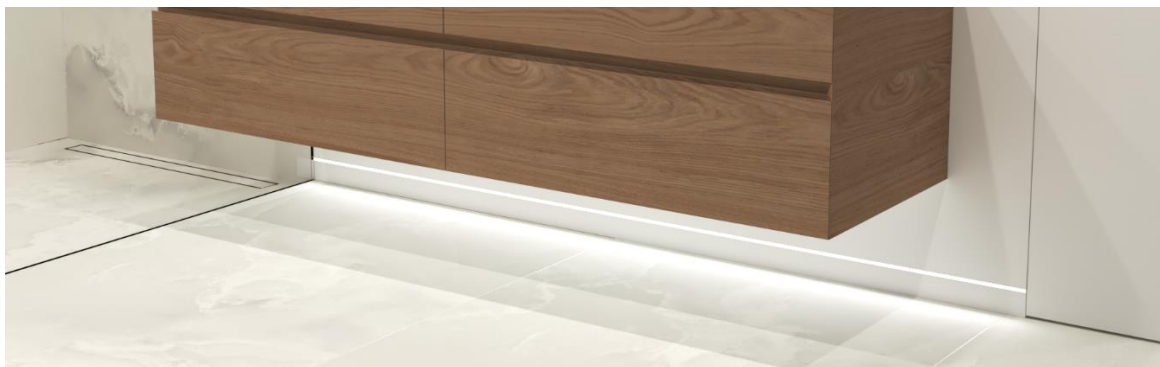

Bündige LED-Sockelleisten im Ziegel-Massivbau

Die aktuelle Dokument beinhaltet **spezielle Hinweise**, für die Montage des LED 60/15, *LINEA Anwendung 1C*.

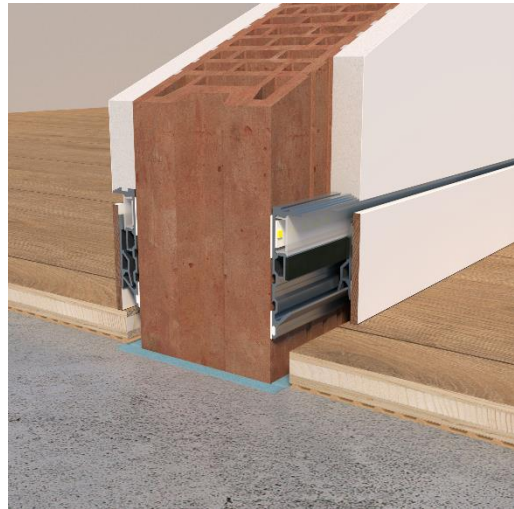

LINEA Anw 1C

ALLGEMEINE MONTAGERICHTLINE

Bitte studieren Sie zusätzlich auch die Montagerichtlinie *LINEA Anwendung 1A*, oder das LINEA Montagevideo.

Dort finden Sie **generelle Hinweise** für die Montage der LINEA Aluminiumprofile im Ziegelmassivbau.




LINEA Montagevideo

Vorbereitung

ACHTUNG: Bei Ziegel-Außenwänden müssen Sie spätestens wenige Tage vor Montagebeginn einen Glattstrich aus Klebepachtel anbringen!

ELEKTROPLANUNG: Vor Beginn der Montage-Arbeiten müssen alle Punkte für die elektrische Anspeisung des LED-Profiles geklärt sein.

Vor Montagebeginn müssen die entsprechenden Wandschlitz für die FXP-Leerrohre hergestellt sein. Die Leerrohre (max 16 mm) sind zu diesem Zeitpunkt noch nicht verlegt.

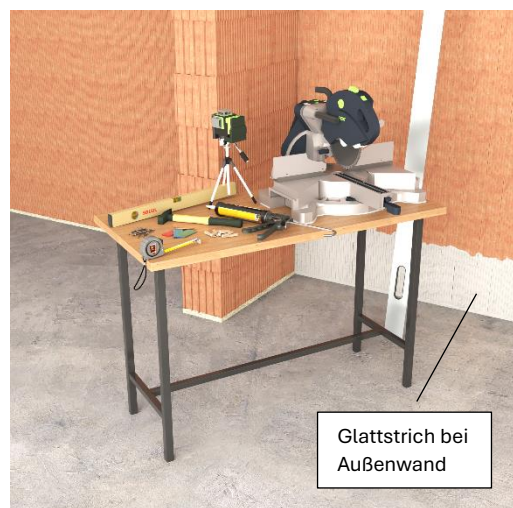


Kleben Sie das Magnetband auf das Basisprofil LED 60/15.

Das Trägerprofil TP38 benötigen Sie zu diesem Zeitpunkt noch nicht

Das Magnetband darf nicht willkürlich geklebt werden.

Die Funktion des Magnetverschlusses ist nur mit gegengleich gepolten Magnetbändern gewährleistet.

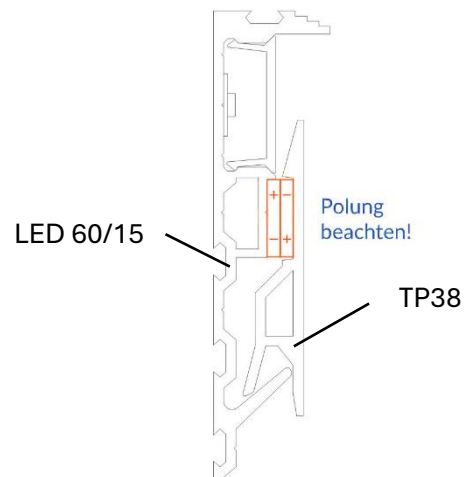

Montageschritte

Bohren Sie die Anschlusspunkte mit einen Stufenbohrer auf.

Sie können Leerrohre bis max 16 mm Durchmesser anschließen.



Drücken Sie die Kunststoffabdeckung OPAL18 in das Aluprofil und schneiden Sie beides auf der Kappsäge

HINWEIS: Schneiden Sie die Kunststoffabdeckung immer gemeinsam mit dem Alu-Profil, da es sonst zu Ausbrüchen kommen kann.

ECKEN: Schneiden Sie Innen- & Außenecken auf Gehrung.




MONTAGEHÖHE:

Messen Sie die Profilunterkante auf Fussbodenoberkante (FFOK + 0,00) ein, d.h. vom Meterriss 100 cm nach unten.

Die Höhe der Putzkante liegt dann auf ca. FFOK + 60 mm.

Es wird empfohlen nicht von dieser Höhe abzuweichen!

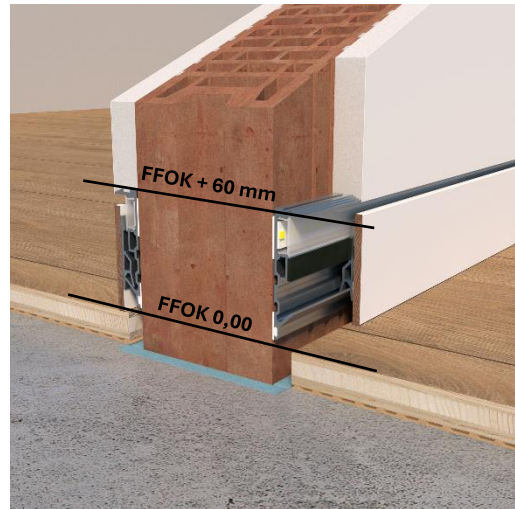

Der weitere Montageablauf erfolgt wie in der Montagerichtlinie *LINEA Anwendung 1A* oder im Montagevideo beschrieben.

Beim Kleben der Aluprofile an die Wand verzichten Sie vorerst noch auf den Einbau der Leerrohre, da diese beim Einrichten der Profile hinderlich sind.



LINEA Montagevideo

Die Leerrohre bauen Sie frühestens am nächsten Tag ein.

Spitzen Sie das Leerrohr etwas zu, um es besser einfädeln zu können.

Schäumen Sie den Schlitz mit Bauschaum aus, um das Leerrohr gut zu fixieren.




Symbolfoto

Kleben Sie das Grundprofil LED 60/15 vor dem Putzen mit dem Spezialabdeckband Tape75 gut ab.

Rollen Sie das Band ab, streifen Sie es fest an und entfernen Sie den Überstand an der Putzkante mit einem scharfen Cuttermesser.

ACHTUNG: Entfernen Sie das Abdeckband spätestens nach 8 Wochen, an Stellen die dem Sonnenlicht exponierten sind, entsprechend früher.

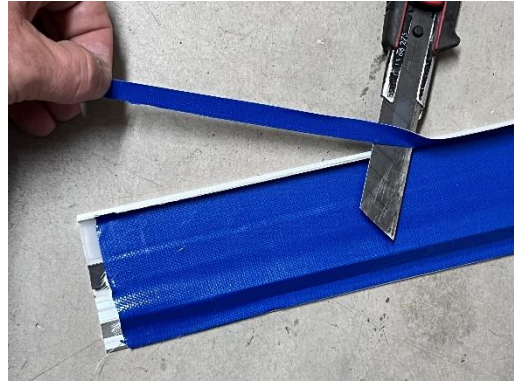

Symbolfoto

Montage der Holz-Sichtleiste


Das LINEA System LED 60/15 ist für die Applikation einer Holzleiste oder holzähnlichen Werkstoffen mit einer Stärke von etwa 4 mm konzipiert. Für das Anbringen einer Fliesenleiste ist das System nicht geeignet.

Der Einbau der Sichtleiste erfolgt nachdem der Boden gelegt wurde.


Sie können Parkettdielen auf Sichtleisten umarbeiten oder auch die weiße Sichtleiste LINEA SL 65/04 einsetzen.

Die Sichtleiste hat vorerst Übermass und wird bauseits an die erforderlichen Höhen angepasst.

Nehmen Sie an jeder Stelle Maß und entfernen Sie den Überstand an der Unterkante, sodass an der Oberkante eine Schattenfuge von etwa 6 mm entsteht.

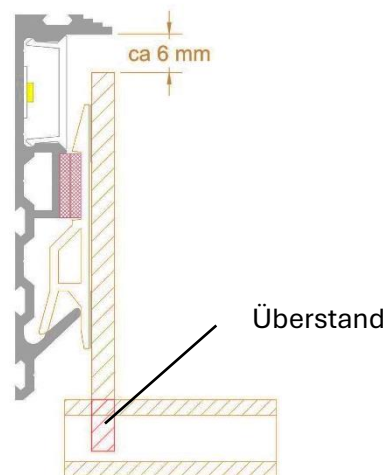

Befestigen Sie die Holz-Sichtleiste mit 2 Bahnen doppelseitigen Klebeband Art Nr DSK9 am Aluminium Trägerprofil

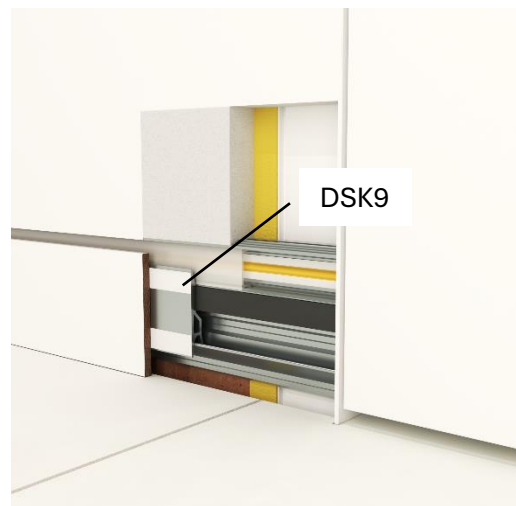

Viel Erfolg & Freude!

LINEA SOCKEL LEISTE

